

mk-st

MK-ST




KIKUTANI MUSIC CO., LTD.

この度は、弊社コードレスクリーナー用スタンド「MK-ST」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用に際しまして、本取扱説明書をよくお読みになり、安全をご確認の上ご使用ください。また、本取扱説明書は大切に保管してください。


## 警告

- ・不安定な場所、傾斜のある場所や人が通る場所などに設置しないでください。転倒による事故の恐れがあります。
- ・製造上鋭利になるパーツの縁やパーツ内部などに触れないでください。ケガの恐れがあります。
- ・ゴム足は長期間動かさないと床面の変色、ワックスの剥がれなど床面へ影響を及ぼす場合があります。定期的に動かすか、床面との間に布などを挟んで御使用下さい。
- ・設置箇所に起因する転倒、パイプ内部など通常触れない箇所に触れた場合、本組み立て説明以外の方法での組み立て、改造、分解などに起因する本体の破損、ネジの締め込み不足による破損や事故、長期間の放置によるゴム足と床面の反応、その他通常使用の範疇を超える使用でのケガ、本体の損傷、コードレスクリーナーの破損、床面の変質等は一切保証致しかねます。


## 組み立て方法

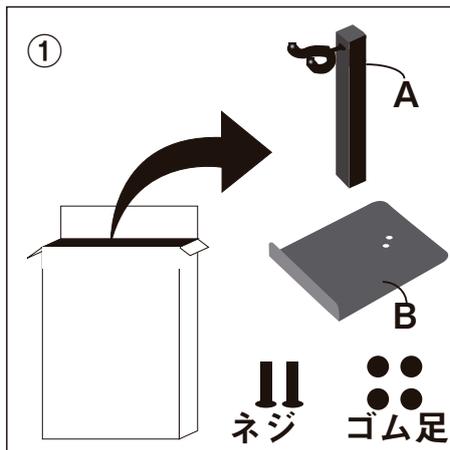


①箱から「Aのパーツ」「Bのパーツ」「ネジ2本」「ゴム足」を取り出します。

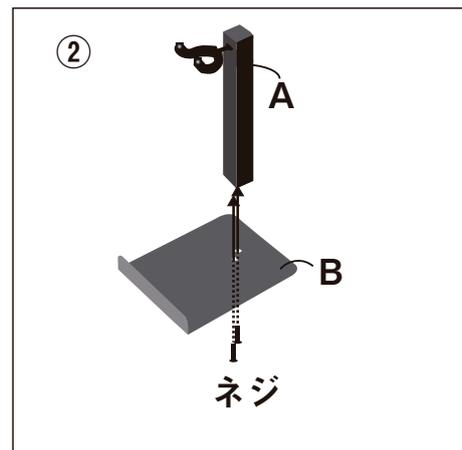

②「Aのパーツ」の穴と「Bのパーツ」の穴を合わせて裏側から「ネジ」で取り付けます。この時しっかりと締め込んで下さい。

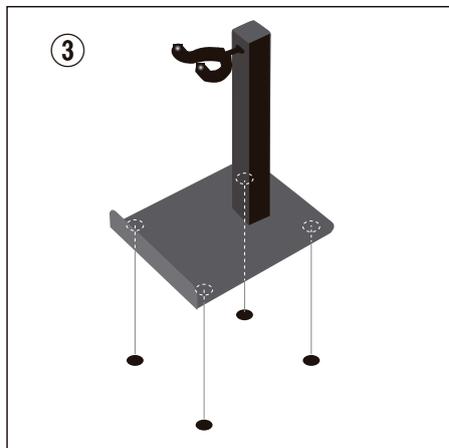

③組み立てが完了したら、お好みでゴム足を底面に貼り付け、人通りの少ない平らな場所に設置します。

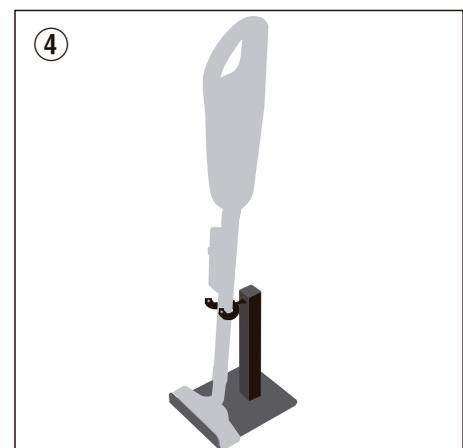

④図を参考に立てかけて御使用下さい。

万一、不足部品、初期不良がございましたら、大変お手数おかけいたしますがご購入いただきました販売店までご連絡ください。