

150.00 mm

120.00 mm


MAHALO

クリップチューナー

MZTU2

取扱説明書

各部名称

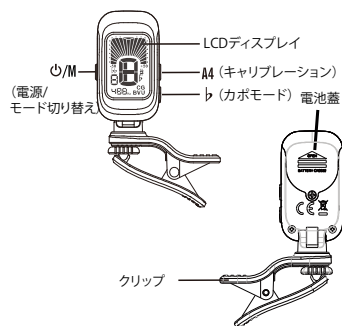

ご使用前に

初めてご使用する際は、
ブラスドライバー (P.0) を使用して
ネジを緩め絶縁フィルムを外してください。



ご使用方法

U/M ボタンを2秒以上長押しで電源をON /OFFできます。初期設定ではクロマチックチューニングモードで起動します。

U/M ボタンを短く押すとチューナーのモードが下記の順番で切り替わります。

C (クロマチック) → G (ギター) → B (ベース)
→ V (バイオリン) → U-C (ウクレレC)
→ U-D (ウクレレD) → (Cへ戻る)

A4 ボタンで基準ピッチを1Hzずつ変更します。
変更可能範囲はA4=430~450Hzです。

ギター、ベースモードではカポモードが使用可能です。
b ボタンを押すと **b** (カポ1) **bb** (カポ2) が切り替え可能です。

LCDディスプレイにはバックライトを搭載しています。
チューニングが合うとバックライトカラーがグリーンに変わります。

クロマチック: C C[♯] D E[♯] E F[♯] F G G[♯] A B[♯] B

ギター: 6E 5A 4D 3G 2B 1E

ベース: LB 4E 3A 2D 1G HC

バイオリン: 4G 3D 2A 1E


ウクレレC: 4G 3C 2E 1A

ウクレレD: 4A 3D 2F[♯] 1B

電池交換

バックライトが暗くなってきたら、電池の交換時期です。
下図を参考に電池を交換してください。

ブラスドライバー (P.0) を使用してネジをゆるめ
電池蓋を外してください。
電池交換後はネジを締めておくと
電池蓋の紛失を防ぐことができます。



! 長期間使用しない場合は本体から電池を抜いて保管してください。火災や怪我、破損の恐れがあります。

仕様

- モード: クロマチック、ギター、ベース、バイオリン、ウクレレC、ウクレレD
- チューニングレンジ: A0 (27.5Hz) ~ C8 (4186.0Hz)
- キャリブレーション範囲: A4=430~450Hz
- カポモード: **b** (カポ1)、**bb** (カポ2)
- 精度: ±1セント
- 電源: 3Vリチウムバッテリー (CR2032)
- サイズ: 50X37X27mm
- 重量: 23g

使用上の注意

高温、多湿の場所、氷点下の環境で保管、使用しないでください。
直射日光の当たる場所で保管しないでください。
お客様自身での分解、改造を行わないでください。

お客様自身での分解、改造を行わないでください。

保証期間はご購入年月日より1年間です。
レシート、購入を証明できるものが
保証書となりますので、大切に保管して下さい。



MADE IN CHINA